
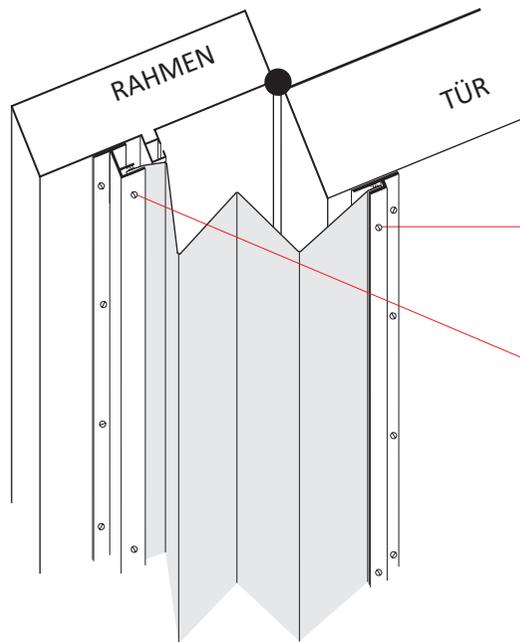


Schritt 8

Setzen Sie TEK-Schrauben wie unten gezeigt ein (3 Schrauben je Rahmen- und Türseite). So wird dafür gesorgt, dass der Faltschutz fest am Befestigungsstreifen angebracht ist.

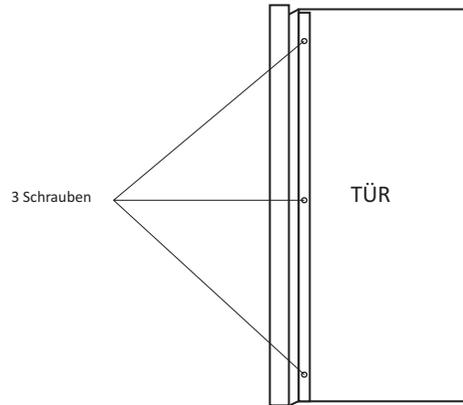

TÜRSEITE

Beim Aufschrauben in die Türseite sicherstellen, dass die Schraube wie gezeigt durch den Befestigungsstreifen und den Faltschutz geht.

RAHMENSEITE

Beim Aufschrauben in die Rahmenseite sicherstellen, dass die Schraube wie gezeigt durch den Befestigungsstreifen und den Faltschutz geht.

**DAMIT DIE 2-JÄHRIGE GARANTIE IN KRAFT TRITT,
MUSS DIESE ANLEITUNG GENAUESTENS BEFOLGT WERDEN.**

www.fingersafegroup.com

8 Totman Close, Brook Road Industrial Estate, Rayleigh, Essex. SS6 7UZ United Kingdom

Tel: +44 1268 777733

Email: safety@fingersafegroup.com


FINGERSAFE MK1C

MONTAGEANLEITUNG

FÜR KOMMERZIELLE TÜREN MIT ALUMINIUMRAHMEN

Fingersafe ist einfach anzubringen und sehr zuverlässig, wenn korrekt montiert. Es ist von höchster Bedeutung, dass diese Anleitung sorgfältig befolgt wird. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für inkorrekte Montage. Fingersafe kann an 95 % der heutigen Türen angebracht werden. Bitte wenden Sie sich jedoch um Hilfe an uns, wenn Sie Türen der folgenden Art haben: Doppel-Pendeltüren, Türen mit Hebe-/Senkscharnieren, Schiebetüren.

BESTANDTEILE VON MK1C

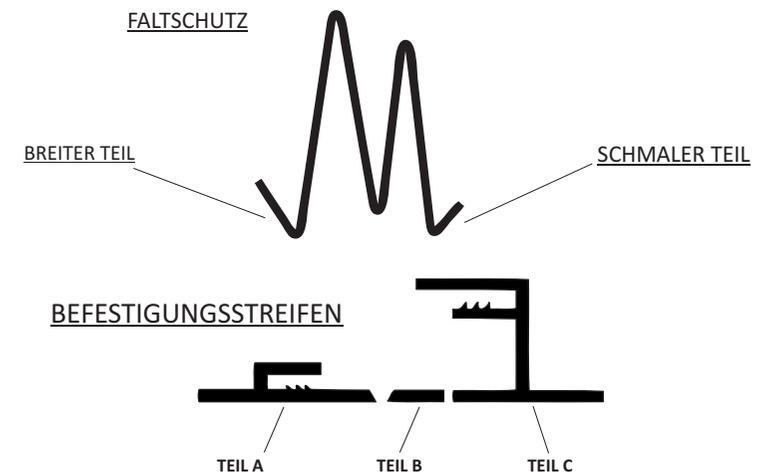

Schneiden Sie vor Beginn der Montage den Streifen mit einem Stanley-Messer in die Teile A, B und C. Entsorgen Sie den Teil B.

Schritt 1


Überprüfen Sie die Stabilität der Türscharniere, um etwaige Beschädigungen festzustellen und sich zu vergewissern, dass die Tür schließt. Wenn die Tür ohne Fingersafe einfach schließt, wird dies auch nach seiner Montage der Fall sein.

Schritt 2

MK1C ist für Türen der Standardhöhe 2050 mm konzipiert. Wenn die auszustattende Tür kürzer als Standardhöhe ist, müssen Sie den Faltschutz mit einer scharfen Schere oder Blechschere – und den Befestigungsstreifen mit einer Bügelsäge – auf die Höhe der Tür (minus 20 mm Spiel) zurechtschneiden.


Schritt 3

Zeichnen Sie bei geschlossener Tür unter Zuhilfenahme eines Holzblocks und Markierstifts 7 mm vom Türrand eine Markierungslinie auf den Rahmen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der Tür, 10 mm vom Türrand.

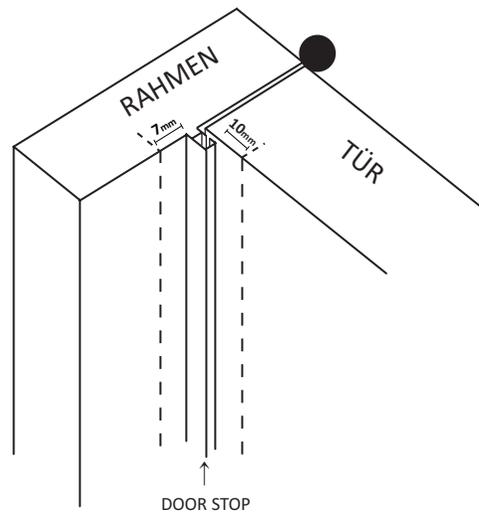


Schritt 4

Halten Sie den C-Teil an die Markierungslinie auf dem Rahmen und richten Sie ihn am Fuß der Tür aus. Wenn er korrekt positioniert ist, setzen Sie die mitgelieferten TEK-Schrauben ein, um ihn zu befestigen.

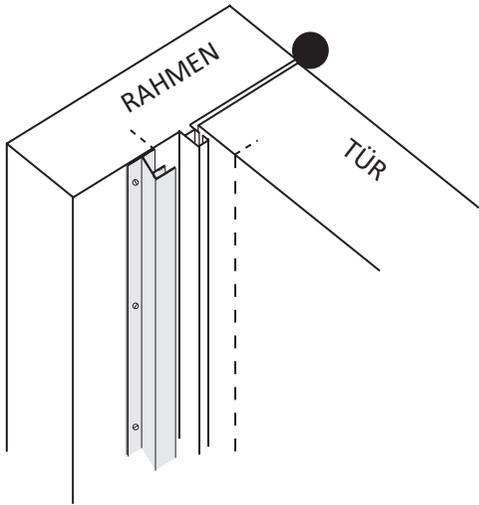


Schritt 5

Halten Sie den A-Teil an die Markierungslinie auf der Tür und richten Sie ihn am Fuß der Tür aus. Setzen Sie die TEK-Schrauben ein, um ihn zu befestigen.

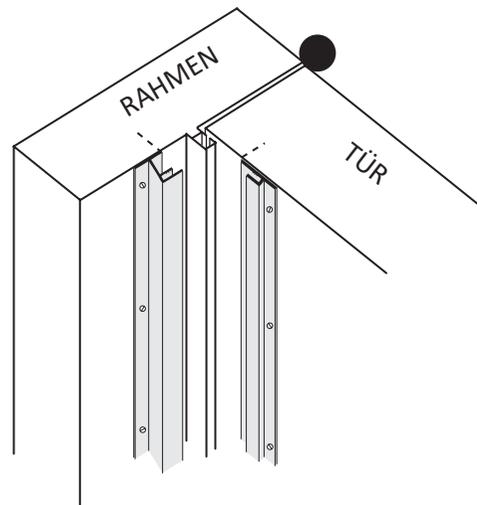

Schritt 6

Öffnen Sie die Tür auf einen Winkel von 90 Grad und richten Sie den breiten Abschnitt des Faltschutzes mit dem (rahmenseitigen) C-Teil des Befestigungsstreifens aus. Schnappen Sie – von oben nach unten arbeitend – den Faltschutz in den Befestigungsstreifen ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass er voll in den Verzahnungen einrastet. (Drei gut hörbare Klicks signalisieren die sichere Anbringung.)

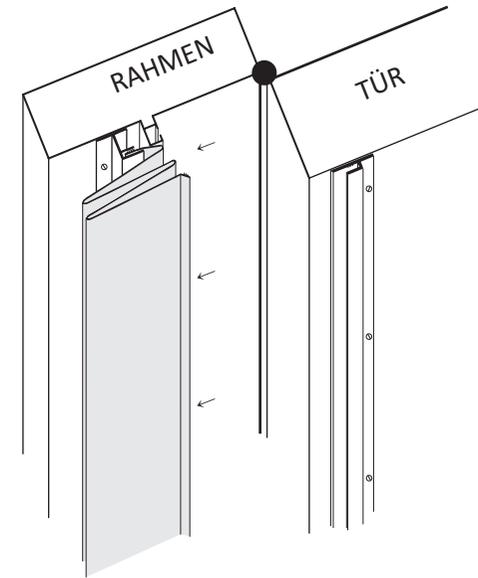

Schritt 7

Richten Sie den schmalen Abschnitt des Faltschutzes mit dem (türseitigen) A-Teil des Befestigungsstreifens aus. Schnappen Sie – von oben nach unten arbeitend – den Faltschutz in den Befestigungsstreifen ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass er voll in den Verzahnungen einrastet. (Drei gut hörbare Klicks signalisieren die sichere Anbringung.)

